adda COLLINS

Headphones / slušalice
Adda Collins HP-002

HR UPUTSTVA ZA UPOTREBU
JAMSTVENI LIST
EN USER MANUAL
WARRANTY CARD

HR UPUTE ZA UPOTREBU

Punjenje
- Na desnoj slušalici pažljivo umetnite Type-C kabel u Type-C priključak za punjenje i spojite drugi kraj kabela na USB priključak računala ili na USB-kompatibilni punjač za automobil ili zidni punjač.
- Pojavit će se crveno LED svjetlo koje označava da se uređaj puni.
- Kada je punjenje završeno, LED svjetlo će postati plavo.
- Vrijeme punjenja je otprilike 2,5 sata.

Uključivanje / Isključivanje
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje na desnoj strani slušalice oko 3 sekunde dok se ne upali LED indikator.
- Ponovno pritisnite i držite tipku za uključivanje 4 sekunde dok se LED svjetlo ne ugasi.

Uparivanje i povezivanje s novim uređajem
- Uključite bežične Bluetooth slušalice (pogledajte odjeljak "Uključivanje").
- Za uparivanje slušalica s novim uređajem, crveno i plavo LED svjetlo će treptati kako bi označilo da su spremne za povezivanje.
- Na svom Bluetooth-omogućenom pametnom telefonu, tabletu ili medijskom uređaju idite na izbornik postavki Bluetootha, uključite Bluetooth funkciju i pretražite nove uređaje. Nakon nekoliko sekundi trebali biste vidjeti model "Prestige" na popisu.
- Dodirnite ovaj model kako biste ga odabrali. Kada je uređaj uspješno povezan, upalit će se plavo LED svjetlo.
- Ako je prethodno upareni uređaj uključen i u dometu, slušalice će se automatski ponovno povezati s posljednjim Bluetooth uređajem na koji su bile spojene.

NAPOMENA: Ako slušalice nisu korištene unutar 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedjela baterija.

Reprodukcija zvuka
- Spojite svoj uređaj sa slušalicama putem Bluetootha (pogledajte odjeljak "Uparivanje i povezivanje").
- Otvorite svoju omiljenu aplikaciju za glazbu i pritisnite play.
- Možete kontrolirati glazbu, pjesme i glasnoću izravno sa svog uređaja ili putem kontrola na slušalicama.
- Pritisnite tipku za uključivanje jednom za pauziranje/puštanje glazbe i odgovaranje na pozive, pritisnite je dvaput za ponovno biranje posljednjeg poziva na vašem telefonu, a pritisnite i držite za odbijanje dolaznog poziva.
- Sav zvuk, uključujući glazbu, igre, videozapise i obavijesti, preusmjerit će se na slušalice.

Funkcije tipki
Pritisnite + područje (slika ispod) za prelazak na sljedeću pjesmu.
Pritisnite - područje (slika ispod) za povratak na prethodnu pjesmu.
Pritisnite i držite + područje (slika ispod) za povećanje glasnoće.
Pritisnite i držite - područje (slika ispod) za smanjenje glasnoće.
Pritisnite određeno područje (slika ispod) za aktivaciju glasovnog asistenta.

NAPOMENA: Ispravno korištenje dodirom i gestama osigurat će vam bolje korisničko iskustvo.

Rješavanje problema
- Nema napajanja
- Napunite svoje bežične Bluetooth slušalice pomoću Type-C kabela.
- Glazba se ne reproducira putem Bluetootha
- Provjerite ima li vaš Bluetooth uređaj A2DP profil.

Provjerite jesu li oba uređaja uparena i povezana putem Bluetootha.
Ponovno pokrenite slušalice kako bi ponovno uspostavili Bluetooth vezu.
- Bluetooth uređaj se ne može ponovno povezati sa slušalicama
- Otvorite postavke Bluetootha na svom uređaju, pronađite "Prestige" i odaberite "Zaboravi uređaj". Nakon toga ponovo uparite slušalice sa svojim uređajem.
- Alternativno, pritisnite i držite tipku za napajanje na slušalicama (dok su uključene) kako biste prekinuli vezu s bilo kojim povezanim uređajem.
- Zatim slijedite korake za ponovno povezivanje vašeg uređaja.

Funkcije

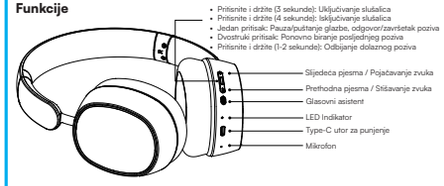

NAPOMENA:
USB C to C kabel podržava istovremeno slušanje i punjenje te omogućuje upravljanje uređajem putem tipki na slušalicama i mikrofona.



⚠	**UPOZORENJE Rizik od nesreće, ako se koristi na cesti i u potencijalno opasnim situacijama.** Nemojte koristiti, ako zvučna izolacija od vašeg okruženja može biti opasna, kao što je tijekom vožnje, hodanja ili trčanja u prometnim područjima
⚠	**OPREZ Utjecaj na funkciju elektronskih implantata (srčani stimulatori i dr.) kroz preblize radio-frekvencije.** - Držite razmak između elektronike slušalice i implantata > 30 cm! Ako je potrebno, prije uporabe posavjetujte se s liječnikom.
⚠	**OPREZ Opasnost od požara, eksplozije, opeklina ako je radna temperatura znatno prekoračena, ako je kućište elektronike otvoreno i u slučaju kratkog spoja baterije, kod dodirivanje baterije koja curi.** - Pridržavajte se radne temperature i temperature skladištenja od max 40° C. - NE otvarajte uređaj. - NEMOJTE kratko spojiti bateriju kada je uređaj otvoren. - Ne dirajte bateriju koja curi. U slučaju kontakta s kožom, potražite liječničku pomoć. - Pažljivo odložite uređaj ako je neispravan.
	OPREZ: Dugo slušanje pri visokoj glasnoći može uzrokovati trajno oštećenje sluha. Prije svake uporabe provjerite podešenu glasnoću i izbjegavajte previsoku razinu glasnoće
	Zbrinjavanje baterija ili akumulatora Punjive i ne punjive baterije i akumulatori se ne smiju baciti u kućni otpad. Zakonski ste obavezni vratiti korištene baterije kako bi se moglo zajamčiti stručno i po okolišu sigurno zbrinjavanje. Molim Vas da korištene baterije predate u reciklažno dvorište ili u trgovinu. Molimo Vas da baterije i akumulatore predajete samo u potpuno ispražnjenom stanju .
	Odlaganje uređaja Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okrugu.
	Zbrinjavanje pakiranja Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.
	Izjava o sukladnosti na hrvatskom jeziku nalazi se na: http://www.feniks-info.hr/IzjaveSukladnosti
CE	RoHS

JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda.
Trajanje jamstva je 2 godine.
U slučaju kvara uređaj možete reklamirati izravno u trgovini u kojoj je kupljen.
U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari.
Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.
Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.
Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara „ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:
- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl..
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.

Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Ovlašteni servis: Feniks Info d.o.o. Slavonska avenija 72, HR-10000 Zagreb, servis@feniks-info.hr tel. +385 91 33 44 271

Datum kupnje:_____

Pečat i potpis:_____

EN USER GUIDE

Charging
- On the right earcup,carefully plug the Type-C cable into Type-C charging port and connect the other end of the cable to either a computer USB port or to a USB-compatible car or wall charger.
- Solid red LED light will appear to indicate when the it is charging.
- When charging is complete, the LED light will turn Blue.
- Charging time is approximately 2.5h.

Turn It On/Off
- Press & hold the power button on the right side of the headphone for about 3 seconds until the LED indicator light turns on.
- Press & hold the power button again for 4 seconds until the LED light turns off.

Pair & Connect With New Device
- Power on the wireless bluetooth headphone
(refer to the "Turn It On" section).
- To pair the headphone with a new device, the Red and blue LED light blink to indicate it is ready to be paired with your device.
- On your Bluetooth-enabled smartphone, tablet or media player, navigate to the Bluetooth settings menu, turn on the Bluetooth feature, and search for new devices, after a few seconds you will see "Prestige"listed.
- Tap this model to select it. Solid blue LED light indicate your device has successfully paired.
- With your previously paired device's Bluetooth turned on and in range, the headphone will automatically reconnect to the last Bluetooth device it was connected to.

NOTE: If the headphone is not used within 5 minutes, the headphones will automatically turn off to save battery.

Play
- Connect your device to the headphone via Bluetooth
(refer to the" Pair & Connect" section)
- Open your favorite music app and press play.
- Control the music,track & volume from your device, or control the music & volume.
Press the Power button once to play/pause music & answer calls, press it twice to redial the last number called on your phone,and press & hold it to reject an incoming call.
- All audio, including music, games, videos, and notifications will be routed through the headphone.

Button Function
- Press + area (refer to product Diagram) to next track.
- Press - area (refer to product Diagram) to previous track.
- Press & Hold + area (refer to product Diagram) to turn up the volume.
- Press & Hold - area (refer to product Diagram) to turn down the volume.
- Press area (refer to product Diagram) to Voice Assistant.

NOTE:Press gesture and touching the correct area will offer you fluently experince

Troubleshooting
- No power
- Recharge your wireless Bluetooth headphone using the Type-C cable.
- Music is not playing over Bluetooth
- Make sure your Bluetooth device has an A2DP profile. Check if both devices are paired and connected over Bluetooth. Restart the headphone to reconnect your Bluetooth device.
- Bluetooth device will not reconnect with the headphone
- Navigate to your Bluetooth settings menu on your Bluetooth device, tap "Prestige", and select "Forget".
- Now follow the steps to pair your device again or press & hold the power button on the headphone (while powered on) to disconnect the headphones from any connected devices.
Then follow the steps to reconnect your device.

Product diagram

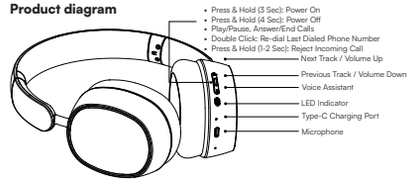

NOTE: The USB C to C cable supports simultaneous listening and charging, and supports device control via headphone buttons and MIC functionality.



⚠	**WARNING Risk of accident, if used when on the road and in potentially hazardous situations.** Do not use, if the soundproofing your surroundings could be dangerous, such as when driving, cycling walking or running in traffic areas
⚠	**CAUTION The functioning of electronic implants (pacemakers, etc.) are influenced, if radio is at close range** - Keep a distance between the electronic earpice and the implant > 30 cm! - If necessary, consult a doctor before use.
⚠	**CAUTION Risk of fire, explosion, burns if the operating temperature is substantialy exceeded, if the electronic housing is open and in the event of battery short-circuit,, when touching the leaking battery.** - Comply with operating and storage temperature of max 40°C. - DO NOT open the device. - DO NOT short-circuit the battery, when the device is open. - Do not touch any leaking battery. In case of skin contact, seek medical attention. - Dispose device, when defective, with caution.
	CAUTION: The use of earphones or headphones as well as listening to audio for extended periods at loud volume levels may cause permanent hearing damage, so check the volume level that has been set on the volume control each time before using the product, and avoid listening to audio at a high volume level.
	Batteries and accumulator Rechargeable and non-rechargeable batteries shall not be disposed with household waste. You are legally obligated to return used batteries, so that a professional, environmentally safe disposition is assured. Please take them to a municipal collection point or retailer. Please only hand in batteries and accumulators that are completely discharged.
	Disposal of device This device shall not be disposed with household waste. Please hand it over to any collection point for electric devices in your community or district.
	Disposal of packing The packaging must not be disposed in the household garbage. Please act according to the respective local disposal prescriptions
	Declaration of conformity can be downloaded from: http://www.feniks-info.hr/IzjaveSukladnosti
CE	RoHS