


BEEABeauty

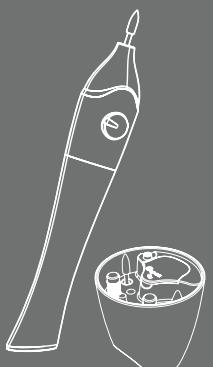

SET ZA MANIKURU I PEDIKURU 5 u 1

TB-1335

UPUTE ZA UPOTREBU

Sigurnosne upute

Da biste osigurali pravilan rad ovog uređaja, molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja i sačuvajte ih za buduću referencu.

APOZORENJE:

- Slijedeće osobe ne bi trebale koristiti ovaj uređaj: trudnice ili dojilje, dječaci, osobe s upalom kože na prstima ili noktima, alergijama, umanjenjem fizičkih i osjetilnih sposobnosti.
- Odmah prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom ako se osjećate lošim utjecajem ili nakon korištenja uređaja.
- Ne koristite ovaj uređaj u druge svrhe osim za njegovu namjenu.
- Ne stavljavajte uređaj na mjesto koje je vruće ili vlažno.
- Nemjete pokušavati modifcirati, rastavljati ili popravljati uređaj sami.
- Nemjete izravno gledati u UV svjetlo.

OPREZ

Ako uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.

Specifikacije proizvoda

- Naziv: BEEA Beauty Set za manikuru i pedikuru 5 u 1
- Model: TB-1335
- Snaga uređaja: 3V / 0.9W
- Snaga baze za pohranu: 4.5V / 0.09W
- Vrsta baterije: Uređaj AAA x 2 (nisu uključene)
- Baza za pohranu LR44 x 3 (uključene)


Opis proizvoda

- ① Glava za rašpanje
- ② Glava za oblikovanje
- ③ Glava za zanoklice
- ④ Glava za zaglavljivanje
- ⑤ Glava za poliranje za sjaj
- ⑥ Poklopac baterije za UV svjetlo
- ⑦ Gumb za napajanje UV svjetla
- ⑧ UV svjetlo
- ⑨ Baza za pohranu/UV svjetlo
- ⑩ Baterija uređaja
- ⑪ Poklopac
- ⑫ Prekidač za napajanje

Upute za uporabu

Da biste osigurali ispravan rad ovog uređaja, molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja i sačuvajte ih za buduću referencu.

- Uklonite poklopac baterije uređaja i umetnite dvije AAA baterije u odgovarajući pretilac prema oznakama za pozitivni (+) i negativni (-) pol (baterije nisu uključene) (slika 2).



Slika 2

- Za uklanjanje poklopca baterije, koristite odvijač za uklanjanje šarafa, a zatim uklonite poklopac baterije. Uklonite izolacijsku plastičnu traku s baterije. Ponovno postavite poklopac baterije i šarafa. Baza za pohranu koristi 3 LR44 baterije (slika 3).



Slika 3

Savjeti za korištenje

Savjeti za korištenje:

- 1) Tijekom korištenja uređaja, lagano prilagodite prste ili nokte kako biste ravnomjerno izložili i osušili laki za nokte na prednjoj i bočnoj stranama noktiju.
- 2) Nemjete nanositi debeli sloj laka za nokte, jer se laki ne suši dobro kada je sloj predeboeo.

Korištenje uređaja:

- 1) Odaberite nastavak koji želite koristiti. Preporučuje se slijediti upute navedene niže za njegovu namjenu:
 - Glava za oblikovanje: Brusenje noktiju za stvaranje savršenog oblike.
 - Glava za zanoktice: Može se koristiti za uklanjanje zanoktica sa strana i rubova noktja.
 - Glava za poliranje: Idealna za uporabu na akrilnim noktima, skraćujući i oblikujući rubove noktiju.
 - Glava za zaglavljivanje: Poliranje akrilnih i prirodnih noktiju.
 - Glava za poliranje za sjaj: Poliranje noktiju za sjajan izgled.

- 2) Nakon odabira željenog nastavka, instalirajte ga u tijelo uređaja dok se ne zaključa na mjestu. Pomičite prekidač za napajanje na "ON" kako biste uključili uređaj (slika 4).



Slika 4



Slika 5

- 3) Nakon korištenja uređaja, pomakniti prekidač za napajanje na "OFF" kako biste ga isključili. Sve nastavke stavite na dno baze za pohranu radi praktičnosti. Ako želite koristiti UV svjetlo za stvarnjavanje gel-lakova, okretnite bazu za pohranu naopako, pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili UV svjetlo i stavite prste ispod UV svjetla (slika 5). Isključite UV svjetlo nakon uporabe.

Čišćenje i održavanje

- 1) Isključite uređaj prije početka čišćenja. Očistite nastavke s malom četkicom ili vlažnom krpom.
- 2) Odotite tijelo uređaja suhom krpom ili krpom navlaženom vodom te ga stavite na prazno mjesto da se osuši (slika 6).
- 3) Ako su nastavci uređaja istrošeni ili postali stari, zamijenite ih.
- 4) Nakon čišćenja, stavite sve nastavke i uređaj na bazu za pohranu.

Odlaganje

Baterije sadrže tvari štetne za okoliš. Nemjete odlagati uređaj i baterije sa standardnim kućnim otpadom, već ih predajte na reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.



Slika 6

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Neobična buka.	Nastavak je nepravilno instaliran.	Pravilno instalirajte nastavak prema uputama.
Baterije su pri kraju.		/
Uređaj ne radi.	Baterije su prazne. Baterije su nepravilno instalirane.	
Drugi problemi.	/	Molimo konzultirajte lokalnog prodavatelja.

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon korištenja navedenih rješenja, molimo prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

Jamstveni list

Jamstveni rok počinje leći od datuma kupnje proizvoda Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produžuje onoliko koliko je kupac bio ispreparovan za vratiti stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili nežin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaljno potpisivanje na jamstvenom listu i računu o kupnji.

- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarni nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog neprisilne upotrebe ili nepravilnog transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonsku potrošačku prava važeću u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis: Feniks-Info d.o.o., Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____

Potpis: _____