


BEEABeauty

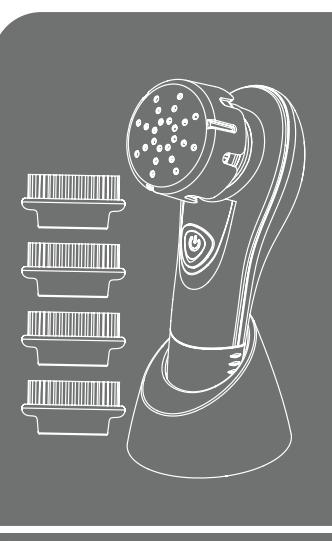

Set za čišćenje lica, 5 nastavaka, rotirajući

TB-1487M

UPUTE ZA UPOTREBU

Specifikacije proizvoda

- Naziv: Set za čišćenje lica BEEA Beauty, 5 nastavka, rotirajući
- Model broj: TB-1487M
- Snaga: 3V / 3W
- Vrsta baterije: AAA x 2 (nije uključeno)

Sigurnosne upute

Kako biste osigurali ispravan rad ovog uređaja, molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja i čuvajte ih radi buduće reference.

UPOZORENJE

Ne koristite uređaj u sljedećim uvjetima:

- Trudnice ili tijekom dojenja
- Osobe s alergijama
- Osobe s paralizom lica
- Ako imate bilo kakav prijelom lica ili ste prošli plastičnu operaciju lica s implantacijom silikona, metala ili plastike.
- Na područjima s otvorenim ranama, ispucale ili otećene kože
- Ako imate teške bolesti kože ili druge kožne probleme
- Provjerite uređaj prije početka korištenja. Nemojte koristiti uređaj ako imate bilo kakvu oštećenja.
- Prije korištenja ovog uređaja, skinite naušnice, ogrlice ili druge dodatke te svežite kosu kako biste izbjegli ozljede.
- Ako osjetite bilo kakvu nelagodu tijekom korištenja uređaja, odmah prekinite upotrebu i konzultirajte se s liječnikom.
- Nemojte pokušavati modificirati, rastavljati ili popravljati uređaj sami kako biste izbjegli nesreće.

OPREZ

- Ne dijelite istu četku s drugima.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.
- Redovito čistite uređaj i pribor kako biste produžili njegov vijek trajanja.
- Ovaj uređaj radi na baterije. Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, uklonite baterije.

Opis proizvoda



Čišćenje i održavanje


- Provjerite je li uređaj isključen prije nego što ga počnete čistiti.
- Ne uranjujte uređaj u vodu. Površinu uređaja možete oprati vodom i osušiti suhom krpm.
- Pri čišćenju nastavka četke, uranjujte ga u vodu iznad 40°C i ne koristite korozivne tekućine za čišćenje kako biste sprečili deformaciju.
- Preporučuje se zamjena nastavka (četke) svaka 3 mjeseca.

Odlaganje baterija

Baterije sadrže tvari koje su štetne za okoliš. Ne bacajte uređaj s baterijama unutra u kućni otpad, izvadite baterije i odnesite ih na reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.

Upute za uporabu

• Držite uređaj i uklonite poklopac baterije (slika 2). Umetnite dvije AAA baterije prema uputama u odjeljku za baterije i vratite poklopac (baterije nisu uključene).



Korištenje uređaja:

- Instalirajte nastavak četke prema uputama i navlažite lice vodom.
- Nanесите gel/krem za lice na dlan jedne ruke, drugom rukom držite uređaj i trijajte nastavak četke po gelu/kremu kako biste stvorili pjenu.
- Nanесите pjenu na lice. Kratko pritisnite gumb za napajanje da biste uključili uređaj i odabrali nježan način čišćenja niške brzine. Ponovo pritisnite gumb za napajanje za promjenu na način dubinskog čišćenja visoke brzine. Nakon što odaberete odgovarajući način, navlažite nastavak četku vodom, stavite ju na kožu i nježno ju pomolićte kružnim pokretima od središta prema stranama lica. Preporučeno vrijeme čišćenja, redoslijed i trajanje: čelo 20 sekundi → lijevi i desni obraz 20-30 sekundi → T-zona 20 sekundi → vrat 30 sekundi (slika 5).
- Nakon upotrebe uređaja, isključite ga, isperite lice vodom i nanesite hidratantnu krema.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Baterije su ispraznjene ili nemaju napajanje.	Zamijenite baterije prema uputama.
	Baterije su krivo postavljene.	Pravilno postavite baterije prema uputama.
Abnormalna buka pri korištenju uređaja.	Nastavak četke je krivo instaliran.	Isključite uređaj i pravilno instalirajte nastavak četke prema uputama.
Drugi problemi.	/	Kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon korištenja gore navedenih rješenja, molimo vas da prestanete koristiti uređaj i kontaktirate lokalnog prodavača.

Jamstveni list

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produžuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena rješnja zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljenih stvari. Ako je zamjenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovu funkcionalnosti.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljen ili popravljen od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarnе nepogode i sl. .
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbor nepropisne upotrebe ili nepравилним transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis: Feniks-Info d.o.o., Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____

Pečat i potpis: _____