

qdda



Bluetooth zvučnik/speaker, 10W,
FM, RGB, crna/black, SP-001-BK

HR UPUTSTVA ZA UPOTREBU
JAMSTVENI LIST
EN USER MANUAL
WARRANTY CARD

HR UPUTE ZA UPOTREBU

Osnovne specifikacije


- BT verzija: 5.3
- Izlazna snaga (RMS): 10W
- Impedancija zvučnika: 4Ω
- Kapacitet baterije: 1200mAh
- Vrijeme punjenja: 1-2 sata
- Vrijeme rada: 3-4 sata
- Veličina zvučničkog drivera: 66mm
- Veličina proizvoda: 90x90x190mm

Značajke proizvoda

- Bluetooth reprodukcija glazbe
- Pozivi bez ruku
- Podrška za TF karticu
- FM radio
- U flash disk
- Aux linija
- LED svjetlo

Značenja tipki

1. Uključivanje/isključivanje napajanja
2. Sljedeća pjesma/kanal, pojačavanje glasnoće
3. LED način rada
4. Prethodna pjesma/kanal, stišavanje glasnoće
5. FM radio, promjena načina rada: BT/FM/USB/TF
6. Priključak za punjenje
7. AUX priključak
8. USB priključak za flash disk
9. Utor za TF karticu

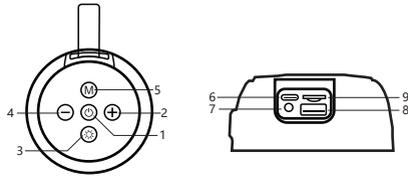

Upute za rad

1. Uključivanje/isključivanje: Dugi pritisak.
2. Bluetooth povezivanje: Prebacite zvučnik u BT način rada i koristite mobilni uređaj ili druge uređaje da potražite BT ime "SP-001-BK" i povežite se s njim.
3. Dolazni poziv: Kratko pritisnite za odgovor na poziv ili prekid, dugo pritisnite za odbijanje poziva.
4. LED način rada: Kratko pritisnite za prebacivanje između 5 načina rada.
5. TF način rada: Umetnite TF karticu.
6. USB Flash disk način rada: Umetnite USB disk.
7. Upute za punjenje: Umetnite USB kabel u TYPE-C priključak za punjenje, crveno svjetlo označava punjenje, kad crveno svjetlo ugasi, punjenje je završeno.
8. FM funkcija: Priključite priloženi USB kabel u konektor za punjenje (služi kao antena). Kratkim pritiskom na tipku "M" prebacuje se u FM način rada, a dugim pritiskom na tipku "M" (2-3 sekunde) pokreće se pretraživanje kanala. Dugim pritiskom na tipku "-" ili "+" prelazi se na prethodni/sljedeći kanal.

Uobičajeni problemi i načini rješavanja

1. Nakon dužeg korištenja, uređaj se često automatski isključuje. Baterija je prazna, molimo napunite je do kraja i zatim uključite.
2. Uređaj ne radi dobro ako je izvan učinkovite udaljenosti Bluetooth veze ili ako postoje prepreke.
3. Ne može se povezati s Bluetoothom. Provjerite je li Bluetooth u načinu pretraživanja ili ponovno pokrenite zvučnik. Ako je oko vas previše Bluetooth uređaja, pokušajte ih isključiti.

Pažnja

1. Koristite ovaj proizvod u normalnim temperaturnim uvjetima.
2. Nemojte koristiti u vlažnom okruženju.
3. Izbjegavajte oštećenje od pada.
4. Nemojte sami rastavljati ili popravljati zvučnik.
5. Ugrađena baterija, nemojte bacati zvučnik u vatru.

	OPREZ Opasnost od požara, eksplozije, opekline ako je radna temperatura znatno prekošana, ako je kućište elektrone otvoreno i u slučaju kratkog spoja baterije, kod dodirivanja baterije koja curi. - Pridržavajte se radne temperature i temperature skladištenja od max 40° C. - NE otvarajte uređaj. - NEMOJTE kratko spojiti bateriju kada je uređaj otvoren. - Ne dirajte bateriju koja curi. U slučaju kontakta s kožom, potražite liječničku pomoć. - Pažljivo odložite uređaj ako je neispravan.
	Zbrinjavanje baterija ili akumulatora Punjive i ne punjive baterije i akumulatori se ne smiju baciti u kućni otpad. Zakonski ste obavezni vratiti korištene baterije kako bi se moglo zajamčiti stručno i po okoliš sigurno zbrinjavanje. Molim Vas da korištene baterije predate u reciklažno dvorište ili u trgovinu. Molimo Vas da baterije i akumulator predajete samo u potpuno ispraznjenoj stanju .
	Odlaganje uređaja Ovaj uređaj se ne odlaze za kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okruženju.
	Zbrinjavanje pakiranja Ambalaza se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.
Izjava o sukladnosti na hrvatskom jeziku nalazi se na: http://www.feniks-info.hr/lzjaveSukladnosti	
CE FC RoHS	

JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 2 godine.
U slučaju kvara uređaj možete reklamirati izravno u trgovini u kojoj je kupljen.
U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produžuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.
Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.
Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara „ne radi“, te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvoren, prepravljani ili popravljen od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl..
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepravilne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.

Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Ovlašteni servis: Feniks Info d.o.o. Slavonska avenija 72, HR-10000 Zagreb. servis@feniks-info.hr tel. +385 91 3344 271

Datum kupnje:-----

Pečat i potpis:-----

EN USER GUIDE

Basic Specification


- BT version: 5.3
- Output power (RMS):10W
- Speaker impedance:4Ω
- Battery capacity 1200mAh
- Charging time: 1-2 H
- Working hour: 3-4 H
- Speaker driver size: 66mm
- Product Size: 90x90x190mm

Product Feature

- Bluetooth music playback
- Hands Free call
- Support TF card
- FM radio
- U flash disk
- AUX line
- LED light

Instruction of Buttons

1. Power on/off.
2. Next song/channel, increase the volume
3. LED mode
4. Previous song/channel, decrease the volume
5. FM radio, Mode Switch: BT/FM/USB/ TF
6. Charging port
7. AUX jack
8. USB Flash disk port
9. TF card slot

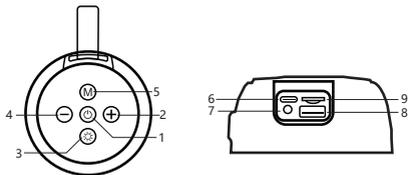

Operation Instruction

1. Power on/off: Long press.
2. Bluetooth connection: Switch the speaker to BT mode and use mobile or other devices to search the BT name "SP-001-BK" and connect it.
3. Incoming call: short press to answer the phone or hang up, long press to refuse the answer.
4. LED mode: short press to switch 5 modes.
5. TF mode: insert the TF card.
6. USB Flash disk mode: insert the USB disk.
7. Charging guidance: Insert USB cable to TYPE-C charging port. Red light indicates charging, when red light turns off, the charging has finished.
8. FM function: Connect the included USB cable to the charging port (it also serves as an antenna). Short press "M" key into FM mode, then long press "M" key 2-3 seconds to search the channel. Long press "-" or "+" key to switch to last/next channel.

Common problems and solving methods

1. After playing for a long time, the device will often turn off in auto. The battery is insufficient, please charge it to full power and them turn on.
2. The device does not work very well whether beyond the effective distance of Bluetooth connection, or some barriers on there.
3. Can't connect to Bluetooth "Is the Bluetooth in searchtable mode or not" or reboot the speaker. There are too many Bluetooth devices around you, try to turn them off.

Attention

1. Use this product under normal temperature environment.
2. Do not play in the wet environment.
3. Avoid the damage of falling.
4. Do not dismantle or repair the speaker by yourself.
5. Built-in battery, do not throw the speakers in the fire.

	CAUTION Risk of fire, explosion, burns if the operating temperature is substantially exceeded, if the electronic housing is open and in the event of battery short-circuit,, when touching the leaking battery. - Comply with operating and storage temperature of max 40°C. - DO NOT open the device. - DO NOT short-circuit the battery, when the device is open. - Do not touch any leaking battery. In case of skin contact, seek medical attention. - Dispose device, when defective, with caution
	Batteries and accumulator Rechargeable and non-rechargeable batteries shall not be disposed with household waste. You are legally obligated to return used batteries, so that a professional, environmentally safe disposition is assured. Please take them to a municipal collection point or retailer. Please only hand in batteries and accumulators that are completely discharged.
	Disposal of device This device shall not be disposed with household waste. Please hand it over to any collection point for electric devices in your community or district.
	Disposal of packing The packaging must not be disposed in the household garbage. Please act according to the respective local disposal prescriptions.
Declaration of conformity can be downloaded from: http://www.feniks-info.hr/lzjaveSukladnosti	
CE FC RoHS	